


Anleitung---auf dem Server um 70%-Einspeisung einstellen

Das Passwort für Inverter ist " ^{growatt}inverter+ ^{growatt}heutigen datum". Z.b für 15.01.2020 ist das
 Passwort : ^{growatt}inverter20200115.

Sie können auf dem Server (<http://server.growatt.com/>) selbst 70% einstellen.
 Zuerst müssen Sie "advanced set" klicken. Dann sehen Sie " register " , " value" und " lesen". Wichtig ist " register 02 und value 1" einzugeben, das heißt ihrer Einstellung zu speichern. Ansonst bei nächste Restarten wird es wieder 100% Leistung!!!

Verfolgen Sie die Schritten als folgende Operationen:

1. register 02, value 1. Das bedeutet , das Produkt wird diese Einstellung auswendig lernen.
2. register 03, value 70. Wirkleistung zu 70% einstellen.
3. "lesen" klicken. Es zeigt 70%.

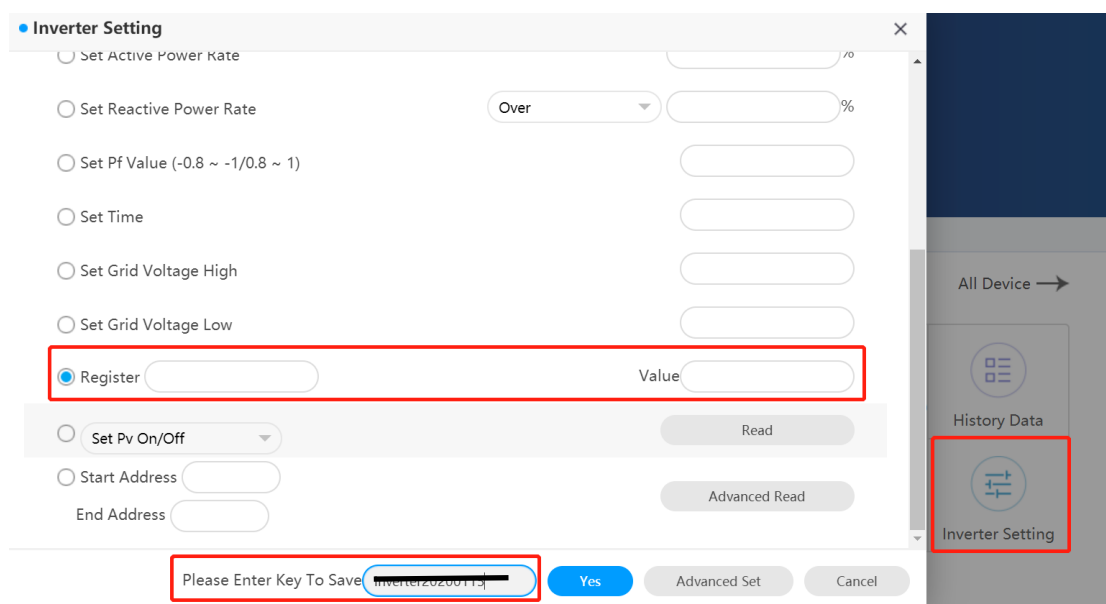

growatt20200115